

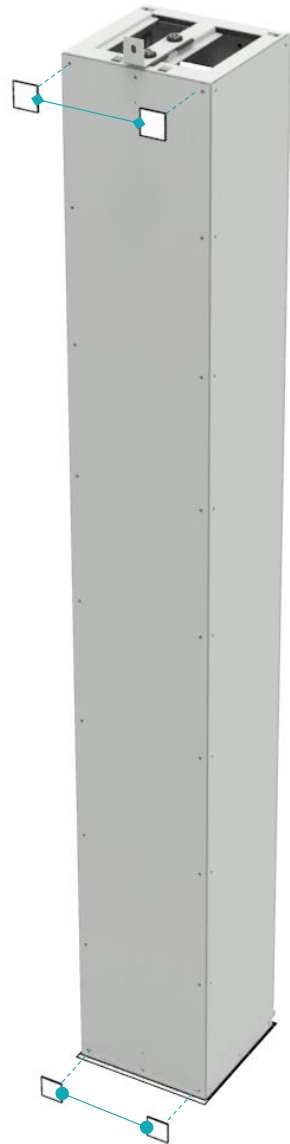
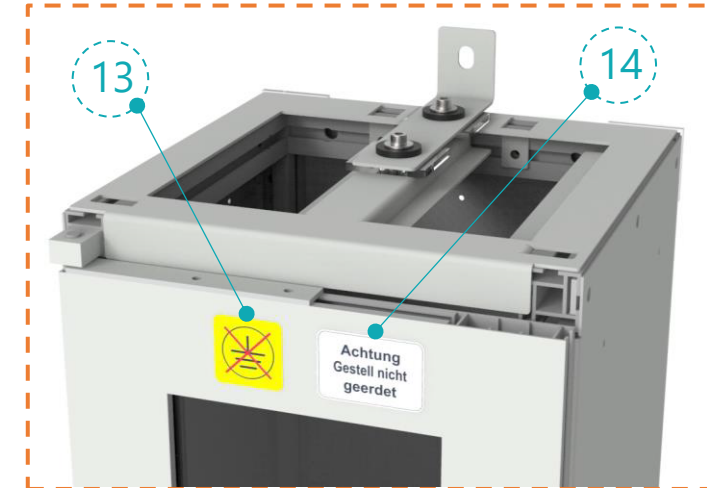


Monatageanweisung FIST-SODF2-Isolator-DE03 Isolations Kit

Rückansicht

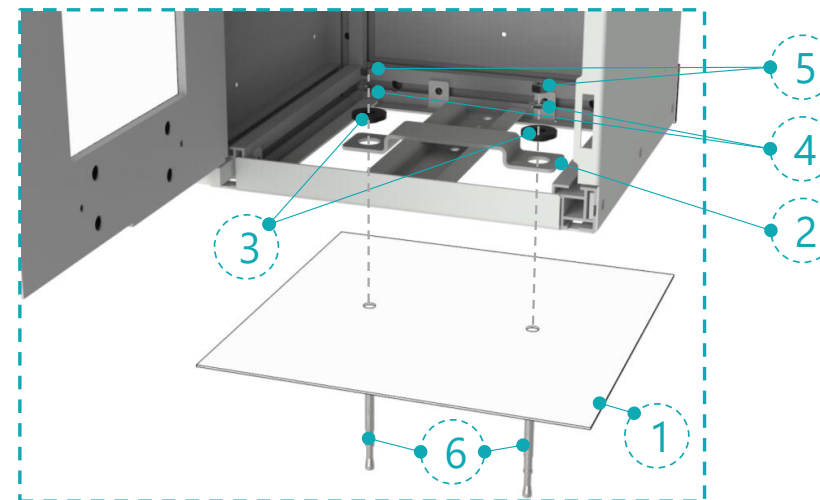

Frontansicht

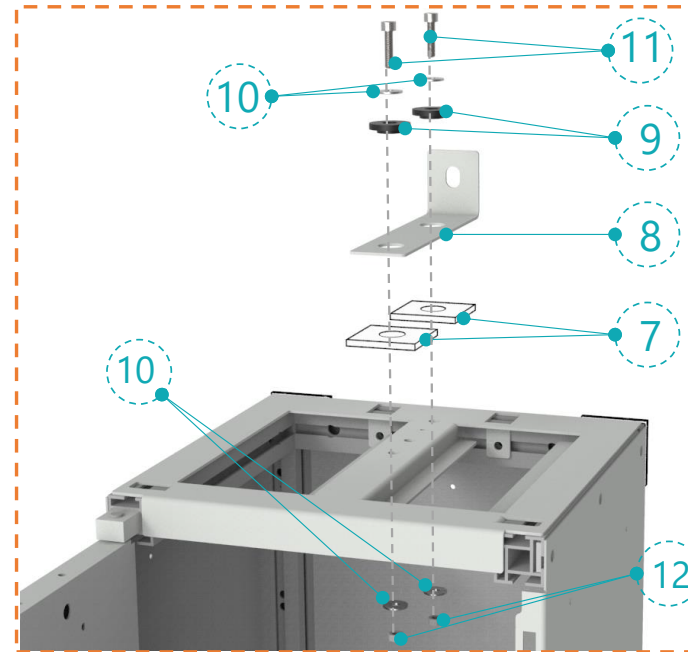

Stückliste Standard Beipack	
benötigt	nicht benötigt
	M8x12
M6	M8
M8x75	M6

Wandisolierung

Bodenisolierung

- 1) Bringen Sie die Isolationsplättchen auf der Rückseite des Gestells an (4x ohne Loch)
- 2) Montieren Sie NICHT die gelb/grünen Erdungskabel!


- 3) Platzieren Sie die Isolierplatte (1) am Aufstellungsort, markieren die Bohrlöcher und installieren die Bodenanker M8x75(6)
- 4) Platzieren Sie das Gestell und befestigen Sie es mit dem Bügel (2), Isolierrings (3), Unterlegscheibe (4) und Muttern (5)




- 5) Befestigen Sie den L-Winkel (8) wie im Bild dargestellt mittels Isoplättchen (7), Kunststoff-Unterlegscheibe (9), Beilagscheiben (10) und Schrauben M6 (11).
- 6) Befestigen Sie das Gestell an der Wand
- 7) Platzieren Sie die Aufkleber (13) und (14) am Gestell

Achtung! Kabel mit metallischen Elementen müssen isoliert eingeführt und abgefangen werden, gemäß den aktuell geltenden Richtlinien!

Achtung! Nach der Montage muss der Isolationswiderstand gemessen werden. Der Messwert muss >1MΩ sein!

Content:

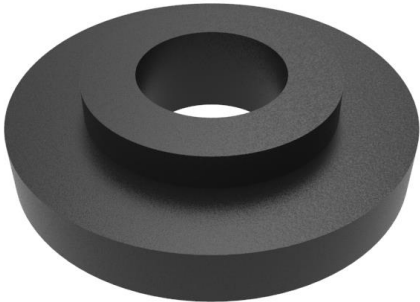1x	
1x	
4x	
2x	

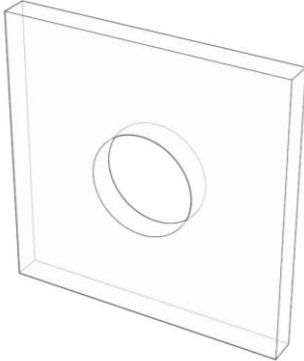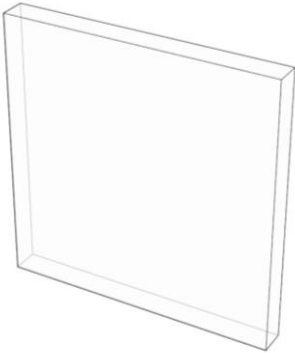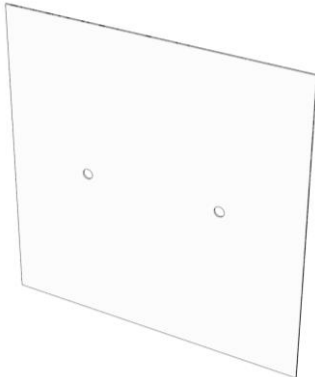2x		4x	
1x			
1x			
1x	Achtung Gestell nicht geerdet		